



BRUKERVEILEDNING

Clic-Light

Bærbart sikkerhetslyssystem. Bli sett, føl deg trygg

Bli sett i trafikken med Clic-Light-systemet – signalenheten festes til ryggen din med den lette selen eller ryggsekkholderen (tilbehør). Test alltid Clic-Lights funksjon før hver tur.



1. Signalenhet – inkludert bremselys, venstre- og høyreindikatorer, og en posisjonslampe, tåke-lys og farevarselamp



2. Justerbar sele med stropper



3. Fjernkontroll



4. Fjernkontrollholder



5. 8-trådet kabel for tilkobling til et kjøretøys bakre signalsystem




6. USB Type C-kabler for lading av signalenheten og fjernkontrollen

Montering på sykkel og e-scooter



1. Koble signalenheten til Fjernkontroll

- Trykk på multifunksjonsknappen i to sekunder – blinklysene blinker: Trykk på venstre knapp på fjernkontrollen og hold den inne; signalenhetens blinklys tennes ved sammenkobling

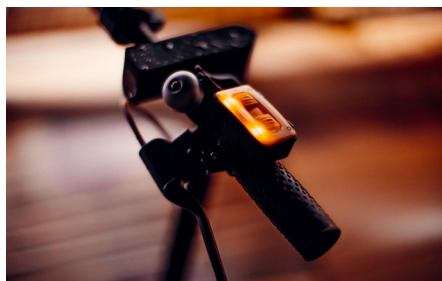

2. Fest fjernkontrollen til håndtaket med holderen, og klips fjernkontrollen inn i holderen

- Monter fjernkontrollen sammen
- Fest med skruer, uten å stramme helt



3. Fest signalenheten til selen med stroppene, og plasser selen på ryggen



Montering på motorsykkkel



1. Koble signalenheten til fjernkontrollen – se trinn 1 under «Montering på sykkel og e-scooter» for sammenkobling



2. Koble den 8-tråders kabelen til kjøretøyets bakre signalsystem (se side 6 for mer informasjon)



3. Fest signalenheten til selen med stroppene, og plasser selen på ryggen



Valgfri ekstra fjernkontroll for motorsykkel og sykkel/e-scooter

*Du kan koble en ekstra fjernkontroll til signalenheten som ekstrautstyr, slik at du slipper å koble fjernkontrollen fra motorsykkelen din når du skal ut på sykkel eller scooter.



1. Koble signalenheten til begge fjernkontrollene. Se trinn 1 under "Montering på sykkel" for instruksjoner om hvordan du kobler



2. Koble den 8-tråders kabelen til kjøretøyets bakre signalsystem (se side 6 for mer informasjon)





3. Fest fjernkontrollholderen på kjøretøyets håndtak. Klips så den andre fjernkontrollen på fjernkontrollholderen.





4. Du kan nå bruke signalenheten med enten motorsykkel, sykkel eller e-scooter.

Koblingsanvisninger for motorsykkel

Mekanikeren din vil kunne koble dette for deg basert på følgende skjema. Alternativt kan du gjøre dette arbeidet selv. Se hjemmesidene våre for en detaljert veiledningsvideo.

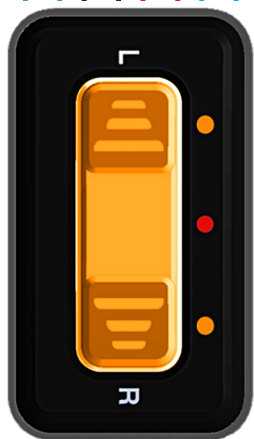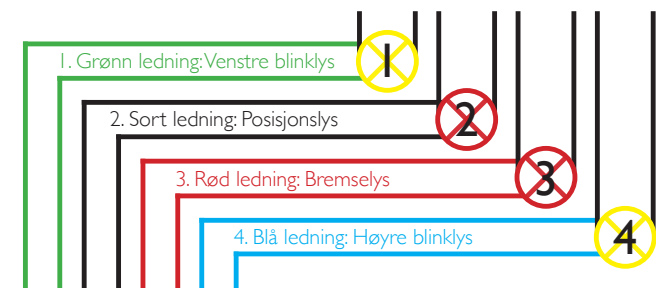


- 1. Grønn ledning: Venstre blinklys
- 2. Sort ledning: Posisjonslys
- 3. Rød ledning: Bremselys
- 4. Blå ledning: Høyre blinklys

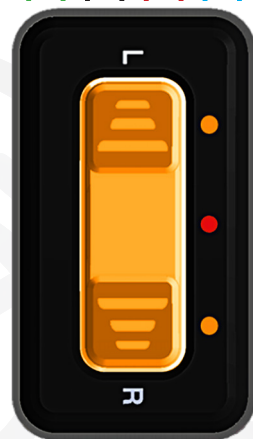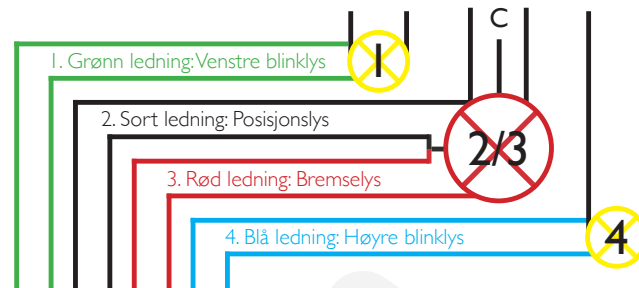

- 1. Grønn ledning: Venstre blinklys
- 2. Sort ledning: Posisjonslys
- 3. Rød ledning: Bremselys
- 4. Blå ledning: Høyre blinklys
- C. Felles: Plugges inn først

Fjernkontroll

Når fjernkontrollen er synkronisert med signaleheten, vil lampene blinke (i henhold til følgende veiledning) for å indikere hvilke signaler som gis i trafikken.

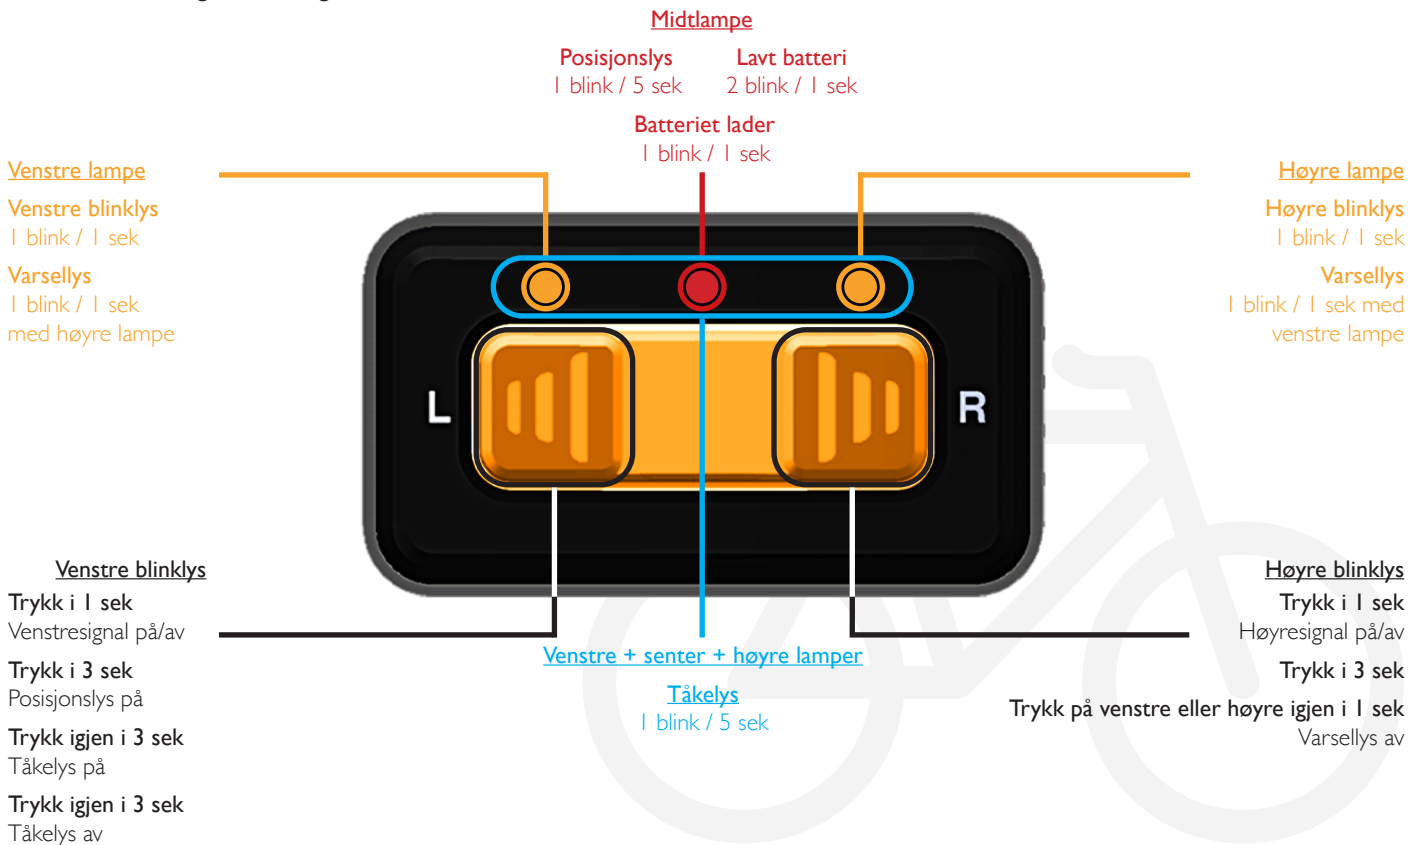

Signalenhet

Den grønne lampen i midten indikerer signalenhetens status:


1 blink hvert tredje sekund - aktivert

2 blink per sekund – lavt batteri

1 blink per sekund – lader

Kontinuerlig på – oppladet batteri

Av – standby eller uten batteri

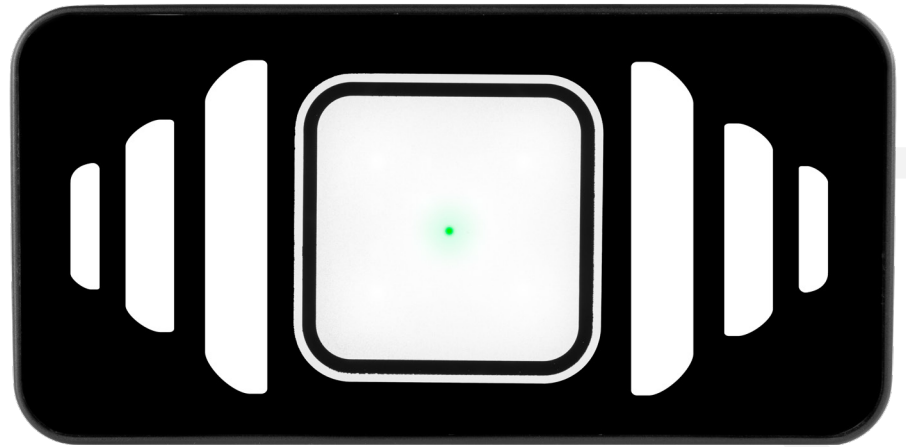

Moduser

Automatisk standby:

Når signalenheten forblir stasjonær og ingen funksjon er aktivert, går den automatisk i standbymodus etter 5 minutter. For å gå ut av automatisk standbymodus er det bare å riste på signalenheten. Den grønne lampen begynner å blinke hvert tredje sekund, for å indikere at signalenheten er aktivert.

Gå til demomodus:

Sørg for at signalenheten er koblet til det elektriske nettverket via USB type C-kabelen og laderen. Trykk på multifunksjonsknappen i fire sekunder. Stopplys og blinklys tennes og slukker i en forhåndsdefinert syklus. Trykk på multifunksjonsknappen i mindre enn ett sekund for å deaktivere.



Tilleggsinformasjon

Support:

info@clic-light.com

Road-Light SAS, 46 Route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane, Frankrike

Følg disse lenkene for å laste ned brukerveiledningen på ditt språk:

www.clic-light.com/UserGuide/French

www.clic-light.com/UserGuide/German

www.clic-light.com/UserGuide/Spanish

www.clic-light.com/UserGuide/Italian

www.clic-light.com/UserGuide/Portuguese

For å validere garantien din ber vi deg registrere enhetens serienummer på nettstedet vårt.



FORENKLET EUROPEISK SAMSVARERKLÆRING*

ROAD LIGHT SAS erklærer herved at enheten

Clic-Light er i samsvar med de vesentlige

kravene i direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen kan leses på:

<http://www.clic-light.com/fr/conformite>

Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz

Makseffekt: 10 mW (EIRP)